
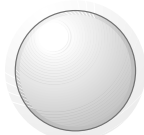


BLE24FBBNA

## Guia de consulta rápida

P

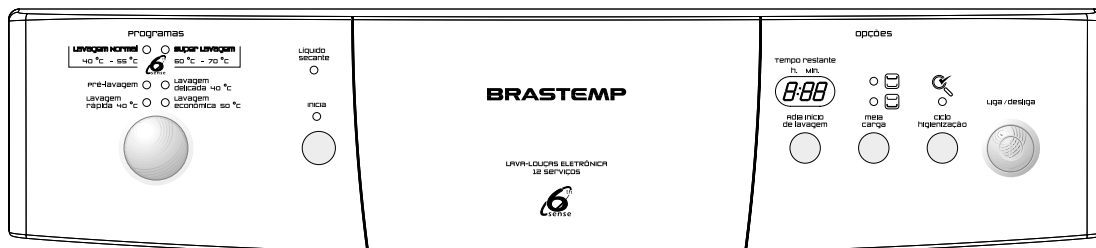

Tecla de seleção do programa

Liga / desliga



Tecla On / Off

INICIA



Tecla Start

A luz de aviso acende-se durante o funcionamento, pisca quando ocorre uma anomalia, apaga-se no final do programa.

### Indicadores

Líquido secante



Adicione abrillantador

### Funções suplementares

tempo restante  
h. MIN.



ADIA INICIO  
de lavagem



meia  
carga



ciclo  
higienização



### Mostrador do tempo de duração da lavagem e indicador de anomalias <sup>3)</sup>

Indica em horas o tempo que falta para iniciar o programa. Apaga-se no início do programa e visualiza o tempo restante em horas e minutos.

"F..." Indicações para o serviço de assistência

### Tecla de "Início retardado"

É possível pré-selecionar o arranque do programa com 1 - 24 horas de atraso. A cada pressão da tecla o indicador avança uma hora e após ter completado 24 horas, recomeça de 00. Pressione em seguida a tecla Start. A lavagem inicia após o tempo programado.

### Tecla para "Meia carga - Multizone"

Carregue apenas o cesto superior ou o cesto inferior. Esta função pode ser usada com qualquer programa programa.

Pressione 1 vez = cesto superior (o indicador acende-se)  
Pressione 2 vezes = cesto inferior (o indicador acende-se)  
Pressione 3 vezes = Off (meia carga desativada).

### Enxágüe antibacteriano <sup>4)</sup>

Esta função acrescenta um ciclo de enxágüe antibacteriano no final do ciclo de lavagem, aumentando a higiene. A luz de aviso acende-se quando a função estiver ativa. Se durante o ciclo de enxágüe antibacteriano a temperatura não for mantida constante (por exemplo: abertura da porta), a luz de aviso inicia a piscar indicando que a ação antibacteriana foi reduzida.

Tabela de programas				Detergente <sup>2)</sup>		Consumos <sup>3)</sup>		
Programas		Recomendações para o carregamento		A	B	Litros	kWh	Minutos
Lavagem Normal	Sensor Normal <sup>5)</sup>	40-55°C	Programa automático aconselhado para uso diário, para louça sem resíduos de comida secos ou queimados (não para EN 50242).	X	X	11,0-17,0	0,85-1,10	50-110
super Lavagem	Sensor Intensivo <sup>5)</sup>	60-70°C	Programa aconselhado para louça muito suja, com restos de comida secos ou queimados (por ex. EN 50242).	X	X	14,0-24,0	1,15-2,05	90-140
Pré-lavagem	Pré-lavagem	frio	Louça que deve ser lavada mais tarde.	-	-	7,0	0,03	14
Lavagem delicada	Cristais	40°C	Louça pouco suja, por exemplo copos e xícaras.	X	-	14,0	0,80	55
Lavagem rápida	Rápido	40°C	Louça pouco suja sem resíduos secos.	X	-	14,0	0,65	30
Lavagem econômica	Normal <sup>1) 5)</sup>	50°C	Louça normalmente suja.	X	X	17,0	1,20	135

1) Programa na placa de dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242.

2) Consulte "Uso da máquina".  
3) Dados relativos aos programas obtidos em conformidade com a norma europeia EN 50242. A informação pode variar em função, por exemplo, das diferentes cargas, da temperatura - superior ou inferior a 15°C - ou dureza da água e de uma tensão de alimentação diferente, etc.

4) A eficiência do combate às bactérias foi comprovada pelo Institut Pasteur de Lille (França) em conformidade com a norma NF EN 13697, novembro 2001.

5) Estes programas podem ser usados com a opção de enxágüe antibacteriano.

Informação importante para os Laboratórios de Testes:

Para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço: [nk\\_customer@whirlpool.com](mailto:nk_customer@whirlpool.com).

**5019 696 93205**

(Com reserva de eventuais alterações técnicas)

## Como usar a máquina


Para mais informações, consulte os respectivos capítulos das instruções de uso.

### Ligar a máquina

Pressione a tecla **ON/OFF**.

### Encher o distribuidor do detergente

Compartimento grande **A**:  
Em cada ciclo de lavagem.  
Compartimento pequeno **B**:  
Apenas para programas com  
pré-lavagem.  
Em caso de uso de detergentes  
combinados para máquinas de lavar louça  
(pastilhas), siga as instruções de uso!

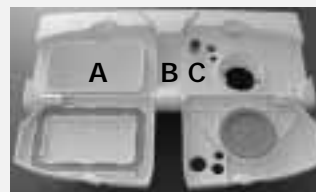

### Controlar o abrilhantador

Indicador mecânico **C**.  
Luz elétrica no painel de comandos (se disponível).

### Controlar o sal

**Apenas se estiver disponível o  
sistema de dulcificação.**  
Indicador mecânico **D**. Luz elétrica no  
painel de comandos (se disponível).



### Carregar os cestos

Consulte as instruções de carregamento.

### Fechar a porta, abrir a torneira da água

### Selecionar o programa

O último programa selecionado acende-se.  
Regule o programa desejado (com o respectivo botão ou manipulo).  
A luz de aviso correspondente acende-se.

### Selecionar as funções suplementares

Se necessário (se disponíveis).  
A luz de aviso correspondente acende-se.

### Pressione a tecla **START**

O programa pré-selecionado  
é então memorizado (mesmo  
em caso de ausência de  
corrente).

#### "Mudar o programa em curso"

- Mantenha pressionada a tecla **START**  
durante 2 seg. até a luz **Start** se apagar.
- Volte a selecionar um programa e  
pressione a tecla **START**.

Ciclo de  
lavagem

- Abra a porta apenas se necessário  
(atenção: saída de vapor quente).
- Se o aparelho parar antes do tempo,  
quando o ligar novamente, o programa  
recomeçará a partir do ponto em que foi  
interrompido.

### Desligue o aparelho

Só depois da tecla **START** se apagar: pressione a tecla **ON/OFF**.  
Todos os indicadores se apagam.

### Fechar a torneira da água, descarregar os cestos

**Advertência: quando se abre a porta, sai vapor!**  
Descarregue a máquina, começando pelo cesto inferior.

## Indicações para arrumação da louça dos cestos fornecidos

conforme o modelo da máquina

### Cesto superior:

#### Suporte da louça (A):

Conforme a posição, por exemplo peças longas, xícaras e pratos.

#### Suporte de copos (B):

Cálices.

Os utensílios compridos (por ex. garfos para carne, facas) devem ser inseridos com a ponta virada para o aparelho.

### Meia carga:

Carregamento do cesto superior (consulte a descrição Funções suplementares). Coloque o cesto para os talheres (C), se disponível, no cesto superior.

**Regulagem da altura vertical do cesto (mesmo com carga):**



#### Regulagem inferior:

Puxe os **dois** manipulados do cesto (D) para fora e baixe o cesto.

#### Regulagem superior:


Puxe para cima os **dois** manipulados do cesto (D) até o cesto encaixar (regulagem de fábrica).

Os lados do cesto devem ser iguais.

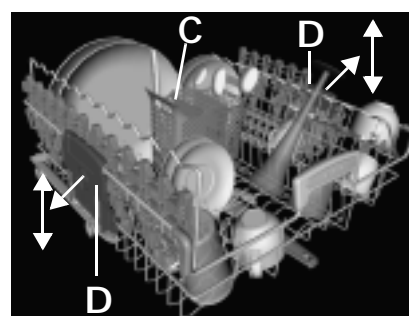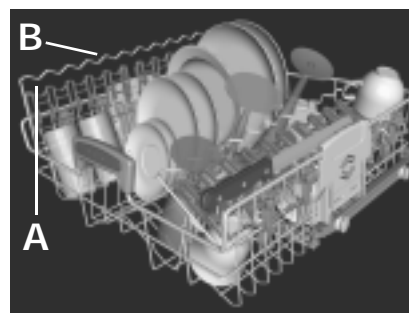

### Cesto superior removível para a lavagem de pratos grandes ou travessas no cesto inferior:

Abra os dispositivos de bloqueio (E) das guias do cesto da direita e da esquerda e retire o cesto superior. Com o cesto superior inserido, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados.

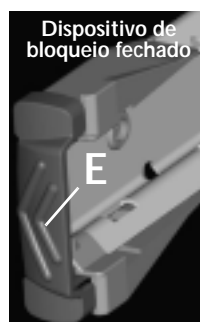


### Cesto inferior:

Conforme o modelo da máquina, com suportes para pratos móveis ou fixos (F).

#### Meia carga:

Carregamento do cesto inferior (consulte a descrição Funções suplementares).



Maior potência na lavagem, sobretudo para os pratos e as panelas.

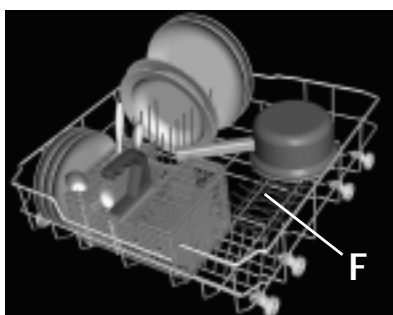

### Cesto para os talheres (G):

Elemento com grelha (H) para a separação dos talheres.

Os objetos com os quais se pode ferir devem ser colocados no cesto com a ponta virada para baixo.

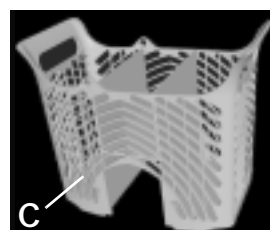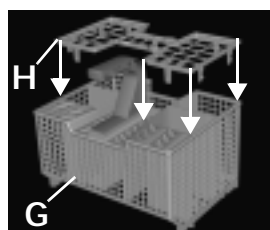

Use exclusivamente louça resistente à lavagem na máquina. Não lave no aparelho louças não adequadas à lavagem na máquina de lavar louça, por exemplo, objetos de madeira, alumínio, estanho, louças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata.

## O que fazer, em caso de...

Caso o aparelho apresente anomalias de funcionamento, é favor verifique os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de Assistência (\* consulte também o capítulo correspondente nas instruções de uso).

Problema	Causa	Solução
<b>A máquina não funciona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentação de água ausente.</li> <li>A máquina não recebe água suficiente.</li> <li>Falha de energia.</li> <li>Início do programa pré-selecionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra a torneira da água.</li> <li>Limpe o filtro de entrada na torneira da água.</li> <li>Certifique-se de que o tubo de alimentação não esteja dobrado.</li> <li>Insira o plugue na tomada de corrente.</li> <li>Pressione a tecla START.</li> <li>Feche a porta.</li> <li>Verifique o fusível de casa.</li> <li>Se necessário, regule o início do programa para "0".</li> </ul>
<b>Se a louça não estiver perfeitamente seca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrilhantador insuficiente.</li> <li>Água residual nas cavidades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente a dosagem *.</li> <li>Coloque as peças inclinadas.</li> </ul>
<b>Se a louça não estiver perfeitamente limpa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O jato de água não atinge a superfície da louça.</li> <li>Detergente insuficiente.</li> <li>Regulagem de um programa inadequado.</li> <li>Braços aspersores bloqueados.</li> <li>Bicos dos braços aspersores bloqueados.</li> <li>Detergente não adequado/muito velho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arrume a louça de forma a não tocar-se entre si. Disponha a louça com as superfícies côncavas viradas para cima.</li> <li>Dose o detergente com base nas indicações do fabricante.</li> <li>Selecione um programa de lavagem de maior intensidade.</li> <li>Os braços aspersores devem poder rodar livremente.</li> <li>Remova as impurezas que obstruem o fluxo de água *.</li> <li>Use um detergente de marca, de boa qualidade.</li> </ul>
<b>Resíduos arenosos e granulados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtros entupidos.</li> <li>Filtros não inseridos corretamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique regularmente os filtros/limpe-os se necessário *.</li> <li>Coloque o filtro corretamente e aperte-o *.</li> </ul>
<b>Descoloração das partes de plástico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumo de tomate/cenoura,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme o material, use, se necessário, um detergente com um mais alto poder de branqueamento.</li> </ul>
<b>Resíduos na louça</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>removível</li> <li>não removível</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estrias na louça/nos copos.</li> <li>Estrias/riscos nos copos.</li> <li>Restos de sal na louça/nos copos.</li> <li>Adoçamento da água insuficiente, manchas de calcário.</li> <li>Aumente a dosagem de abrillantador *.</li> <li>Reduza a dosagem de abrillantador *.</li> <li>Feche corretamente a tampa do depósito do sal *.</li> <li>Mude a regulagem da dureza da água, se necessário acrescente sal *.</li> </ul>
<b>Copos opacos/não brilhantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não laváveis na máquina de lavar louça.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use copos adequados.</li> </ul>
<b>Ferrugem nos talheres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não são em aço inoxidável.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use talheres adequados.</li> </ul>
<b>Identificação dos erros da máquina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A luz START pisca.</li> <li>Indicador F... (se disponível).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que os filtros não estejam entupidos e que a alimentação da água não esteja interrompida (se for necessário, limpe os filtros *). Dê início novamente ao programa. Mantenha pressionada a tecla START durante 2 segundos, até a luz START se apagar. Volte a seleccionar o programa e pressione de novo a tecla START.</li> </ul>

Se após ter efetuados os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou surgir novamente, desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que ter à disposição os seguintes dados:

- O tipo de anomalia.
- Tipo e modelo da máquina.
- Código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da Assistência Técnica situada no interior da porta à direita.

Service: 0000 000 0000 00 0000 000000

